



**KR1201**

**Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



**KLO1201MK**

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



### KLO1201CAM

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 10RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



### 12RKITK

**Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida**



### KTL6415KIT

**Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1201MK, KLO1201CAM**

a combinar con KS250 y KLO1201MK, KLO1201CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



### KD1201ST

**Cúpula específica transparente con spoiler 62 x 40 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 21,5 cm más alto que el original



### KD1201S

#### Cúpula específica ahumada con spoiler 52 x 40 cms (hx)

se monta en lugar de la cúpula original / 11,5 cm más alto que el original



### KN1201

#### Defensas de motor tubular específica, negro


diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



### KNH1201

#### Defensas de motor tubular específica, negro

para el montaje sin las defensas de motor baja KN1201, o sin las defensas de motor original, combinar con el KNH1201KIT /diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

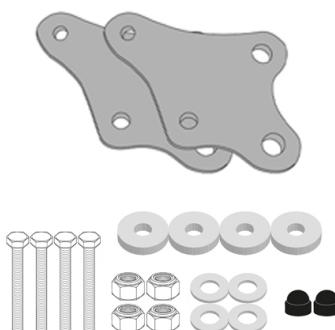

### KNH1201KIT

Kit específico para el montaje del KNH1201 sin el defensas de moto inferior KN1201 o el defensas de moto inferior original previsto como opcional por el fabricante



**RP1201K**

**Cubrecarter específico en aluminio satinado y anodizado**

4mm de espesor



**KHP1201B**

**Paramanos específico en tecnopolímero, negro**

**ES1111K**

**Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original**



**KFB1201**

**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm

**01VKITK**

Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

