



KR1201

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO1201MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



KLO1201CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 10RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



12RKITK Kit **RAPID RELEASE** permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KTL6415KIT Kit específico para el montaje del **KS250 Tool Box** en el portamaletas lateral **KLO1201MK, KLO1201CAM**

a combinar con KS250 y KLO1201MK, KLO1201CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



BF25K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito **TANKLOCK**

compatible sólo con DR04 Tanklock





KD1220ST **Cúpula específica transparente, 56 x 38,5 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto de la cúpula original / 9 cm más alto de la cúpula original más altas



KD1220S **Cúpula específica ahumada con spoiler, 47 x 37 cms (hxa)**

7 cm más alto de la cúpula original tan alto como la cúpula original

KN1201

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado





KNH1201

Defensas de motor tubular específica, negro

para el montaje sin las defensas de motor baja KN1201, o sin las defensas de motor original, combinar con el KNH1201KIT /diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

KNH1201KIT

Kit específico para el montaje del KNH1201 sin el defensas de moto inferior KN1201 o el defensas de moto inferior original previsto como opcional por el fabricante

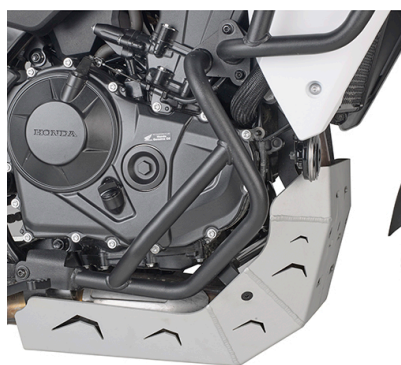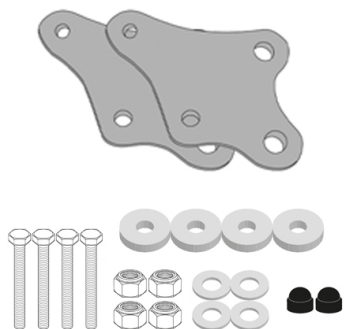

RP1201K

Cubrecajete específico en aluminio satinado y anodizado

4mm de espesor

KHP1201B

Paramanos específico en tecnopolímero, negro



ES1111K

Extensión cajete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del cajete lateral original



KFB1220

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm



01VKITK

Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

