



### **KR9430**

#### **Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### **KLO7717MK**

#### **Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 10RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**KLO7717CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 10RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**10RKITK** Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



**KTL6415KIT** Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOR7710MK, KLOR7710CAM

a combinar con KS250 y KLOR7710MK, KLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



**BF51K** Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



### **7710DTK**

**Cúpula específica transparente 44 x 48 cms (hxa)**

a combinar con los anclajes D7710KITK o D7711KITK



### **7710DK**

**Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)**

a combinar con los anclajes D7710KITK o D7711KITK



### **D7711KITK**

**Kit anclajes específico para 7710DTK, 7710DK**



### **ES7712K**

**Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original**






### **KFB7710**


**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm

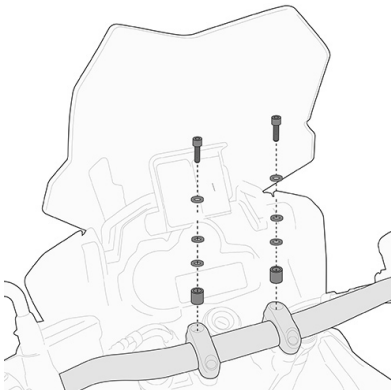

### **01SKITK**

**Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A**

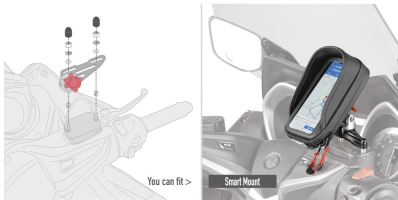

### **02VKITK**

**Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B**

se monta en el depósito de líquido de frenos lado derecho