



### **KR5152**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

charge maximale 6Kg / commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus, ou le porte sac en aluminium anodisé EX2M / seulement pour la version sans porte-bagages d'origine / ne peut se monter avec les supports spécifiques pour valises latérales d'origine / combiné avec KM8A, KM8B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par téléco



### **KRA5143**

#### **Support spécifique en aluminium anodisé pour top cases MONOKEY®, noir**

commander le kit 5148KITKse monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine / ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



### KLX5153

#### Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® SIDE K33

se monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine / à combiner avec 16RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



### KLX5152

#### Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® SIDE K33

Seulement pour la version sans porte-bagages d'origine / à combiner avec 07RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide / peut se monter sans le support pour top cases KR5152 en utilisant la réf. 5152KITK / ne peut se monter avec les supports spécifiques pour valises latérales d'origine

### 07RKITK

#### Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide



### 08RKITK

#### Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide



## 16RKITK

**Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide**

À combiner avec le Support latéral pour valise KLX5153



## BF99K

**Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system**



## KD5152ST

**Bulle spécifique incolore, 52,5 x 54 cm (h x l)**


se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine

## KN5152

**Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

Il est nécessaire de démonter les carénages latéraux inférieurs s'ils sont présents sur la moto (seules certaines versions en sont équipées de série) tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



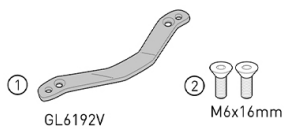

### 5148KITK

**Kit spécifique pour monter le support top case KRA5143 sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur**

à combiner avec KRA5143 / se monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine



③ Hole Ø8,5mm/  
External Ø14mm/  
H.15mm

④ Hole Ø6,5mm/  
External Ø10mm/  
H.3mm

### 5152KITK

**Kit spécifique pour monter les KLX5152 sans le support top case KR5152**

