



### KR1171

#### Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

charge maximale 6 kg / commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus, ou prendre la platine MONOLOCK® livrée avec le top case / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



### KL1121

#### Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® ou RETRO FIT

à monter uniquement avec Garda KGR33, Garda KGR46, K21 et K22 / à combiner avec KL1121KIT à partir de 2017 / peut se monter sans le Monorack en utilisant la réf. 1121KITK / pour assurer la meilleure visibilité des clignotants arrière, vous devez acquérir le kit IN1121KIT



### **KTL1146KIT**

**Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KL1121**

à combiner avec KS250 et KL1121 / peut être monté sur le côté droit ou gauche de la moto



### **1121KITK**

**Kit spécifique pour monter les supports KLX sans le support top case KZ1121 o KR1171**

à combiner avec KLX1121



### **KL1121KIT**

**Kit spécifique pour monter les KL1121, KLX1121 sur CB500X à partir de 2017**



### **BF20K**

**Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system**

compatible depuis 2016



### **KD1121ST**

#### **Pare-brise spécifique incolore 49 x 37,5 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / 19 cm plus haut que celui d'origine



### **KN1121**

#### **Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié

### **KHP1121B**


#### **Protège-mains spécifique en technopolymère, noir**



### **ES1111K**

#### **Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale**



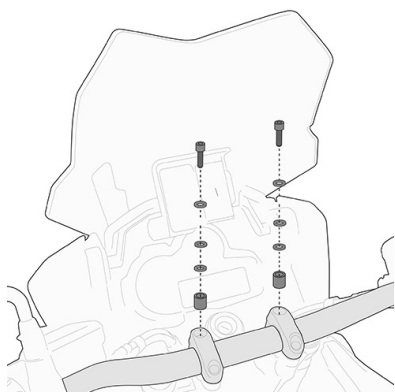

**02SKITK**

**Kit de fixation spécifique pour Smart Bar KS900A**