



### **KR1201**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



### **KLO1201MK**

#### **Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®**

18 mm diamètre / à combiner avec 12RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

**KLO1201CAM** Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre / à combiner avec 10RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



**12RKITK** Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide



**KTL6415KIT** Kit spécifique pour monter le S250 Tool Box sur KLO1201MK, KLO1201CAM

à combiner avec KS250 et KLO1201MK, KLO1201CAM / se monte sur le côté gauche de la moto



**BF25K** Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

compatible seulement avec DR04 Tanklock





**KD1220ST** **Bulle spécifique incolore, 56 x 38,5 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 16 cm plus haute que la bulle d'origine / 9 cm plus haute que la bulle d'origine plus grands



**KD1220S** **Bulle spécifique fumée**

7 cm plus haute de la bulle d'origine grand comme la bulle d'origine

**KN1201** **Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié





**KNH1201** **Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

peut se monter sans le pare-carters bas KN1201, ou sans le pare-carters bas d'origine, en utilisant la réf. KNH1201KIT / tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié

### **KNH1201KIT**

Kit spécifique pour monter le KNH1201 sans le pare-carters inférieur KN1201 ou le pare-carters d'origine inférieur proposé en option par le constructeur

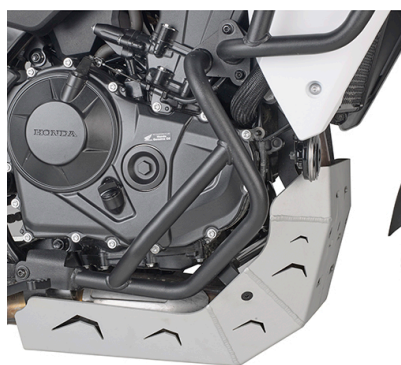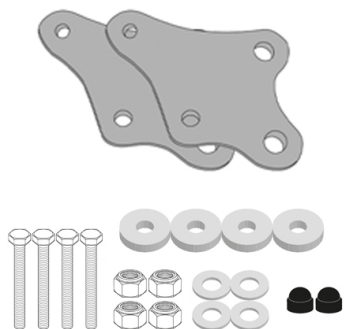

### **RP1201K**

Sabot moteur spécifique en aluminium satiné et anodisé  
épaisseur 4mm

### **KHP1201B**

Protège-mains spécifique en technopolymère, noir



### **ES1111K**

Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale





## **KFB1220**

**Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer KS920M, KS920L, KS95KIT et les support GPS - Smartphone**

Pour KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm

## **01VKITK**

**Kit de fixation spécifique pour Smart Mount RC KS904B**

