



KR1171

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

carico massimo 6 Kg / da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M, o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLO1171MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / il portavaligie non interferisce con le frecce posteriori, ma per garantire gli 80° di illuminazione previsti dal codice della strada è necessario spostare le frecce utilizzando i supporti inclusi nella confezione / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK / non compatibile con AV07



KLO1171CAM

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / il portavaligie non interferisce con le frecce posteriori, ma per garantire gli 80° di illuminazione previsti dal codice della strada è necessario spostare le frecce utilizzando i supporti inclusi nella confezione / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK



KLX1171

Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE

è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK / il portavaligie non interferisce con le frecce posteriori, ma per garantire gli 80° di illuminazione previsti dal codice della strada è necessario spostare le frecce utilizzando i supporti inclusi nella confezione



1121KITK

Kit specifico per montare il KLX1171, KLO1171MK, KLO1171CAM, KLO1171N senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1121



TR1171K

Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici laterali



BF44K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK

compatibile solo con borse a fondo piatto / non è compatibile con borse a fondo ricurvo



KN1171

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KD1171ST

Cupolino specifico trasparente 58 x 45 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 15 cm più alto dell'originale



KD1171S

Cupolino specifico fumé 46 x 45 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 3 cm più alto dell'originale



KNH1171

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore



RM1171KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02



LS1171K

Kit di attacchi specifico per montare i fari in assenza di un paramotore tubolare

KHP1192B


Paramani specifico in tecnopolimero, nero






ES1111K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

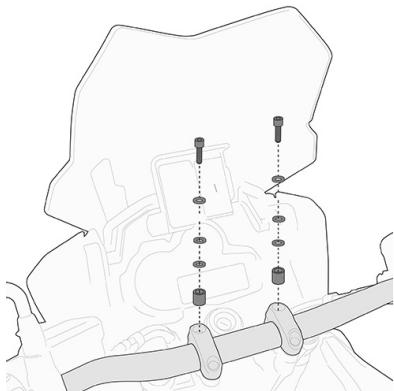

01SKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar KS900A

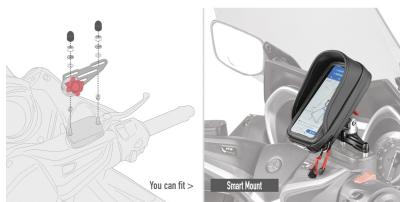

01VKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B

si monta sulla vaschetta olio lato destro