



KZ1192

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

KR1192

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg



KS377

Portapacchino metallico specifico per bauletto originale con cover in alluminio previsto come optional dalla casa costruttrice



KLO1192MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK



KLO1192CAM

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK



KTL1192KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO1192MK e KLO1192CAM

da abbinare all'S250 e al portavaligie laterali specifico KLO1192MK, KLO1192CAM / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto





KLX1192

Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE

da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK

07RKITK

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

da abbinare a KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192



1192KITK

Kit specifico per montare il KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192 senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1192



KD1192ST

Cupolino specifico trasparente 54 x 43 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale






KD1192S

Cupolino specifico fumé 48 x 43 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale

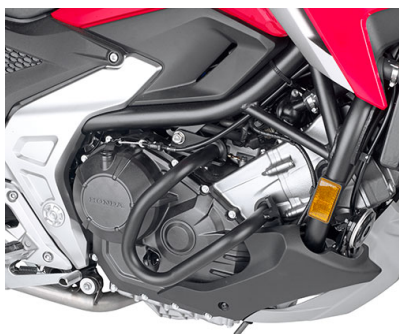

KN1192

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KNH1192

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

KPR1146

Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero





RM1146KITK Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM01, KRM02

KHP1192B Paramani specifico in tecnopolimero, nero



ES1192K Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale



KFB1192 Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.

