



### **KZ365**

#### **Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®**


Sólo con pletina KM5M o KM6M / Se monta sólo con baúles Monolock® / Se aconseja no montar maletas de capacidad superior a los 35 L. / Necesita agujerear el cárter bajo el colín de la moto por los puntos predispuestos



### **BF05K**

#### **Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**



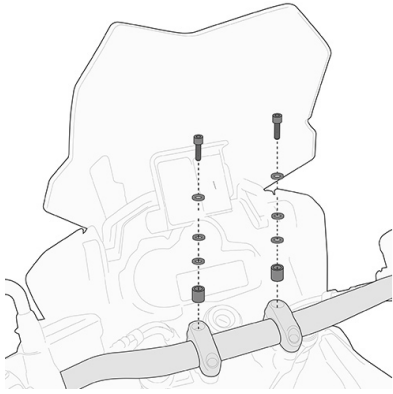

**05SKITK**

**Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A**